





СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ С НАПЯЖЕНИЕМ ШИНЫ 192 В (для моделей ИБП Pro online Rack Tower 6000 ВА и 10000 ВА)

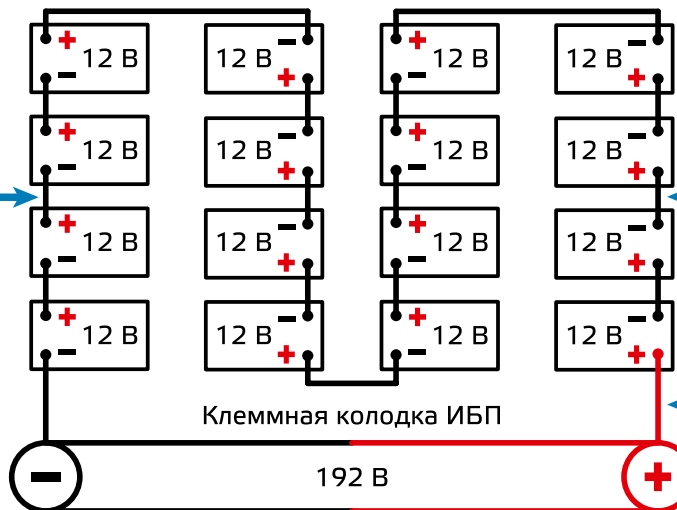

Арт. E0101-0198  
Соединительная перемычка  
Ø16, 25 см, под болт М8  
Для соединения  
между собой  
**АКБ12-55 ... 200 А·ч**  
и с ИБП Гарант, ИБП Про или  
ИБП Pro OnLine  
**15 шт.**



Арт. E0101-0230  
Соединительная перемычка  
Ø6, 15см, разъём F6.3  
Для соединения  
между собой  
**АКБ12-7 ... 12 А·ч**  
**15 шт.**

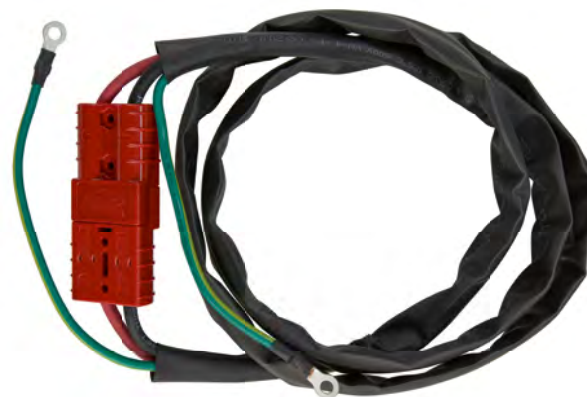

Кабель поставляется в комплекте с ИБП

Модель	Количество батарей	Количество перемычек между АКБ
ИБП Pro online Rack Tower / Tower 1000 ВА 12 В	1	0
ИБП Pro online Rack Tower / Tower 1000 ВА 24 В	2	1
ИБП Pro online Rack Tower / Tower 2000 ВА 48 В	4	3
ИБП Pro online Rack Tower / Tower 3000 ВА 72 В	6	5
ИБП Pro online Rack Tower 6000 ВА 192 В	16	15
ИБП Pro online Rack Tower 10000 ВА 192 В	16	15